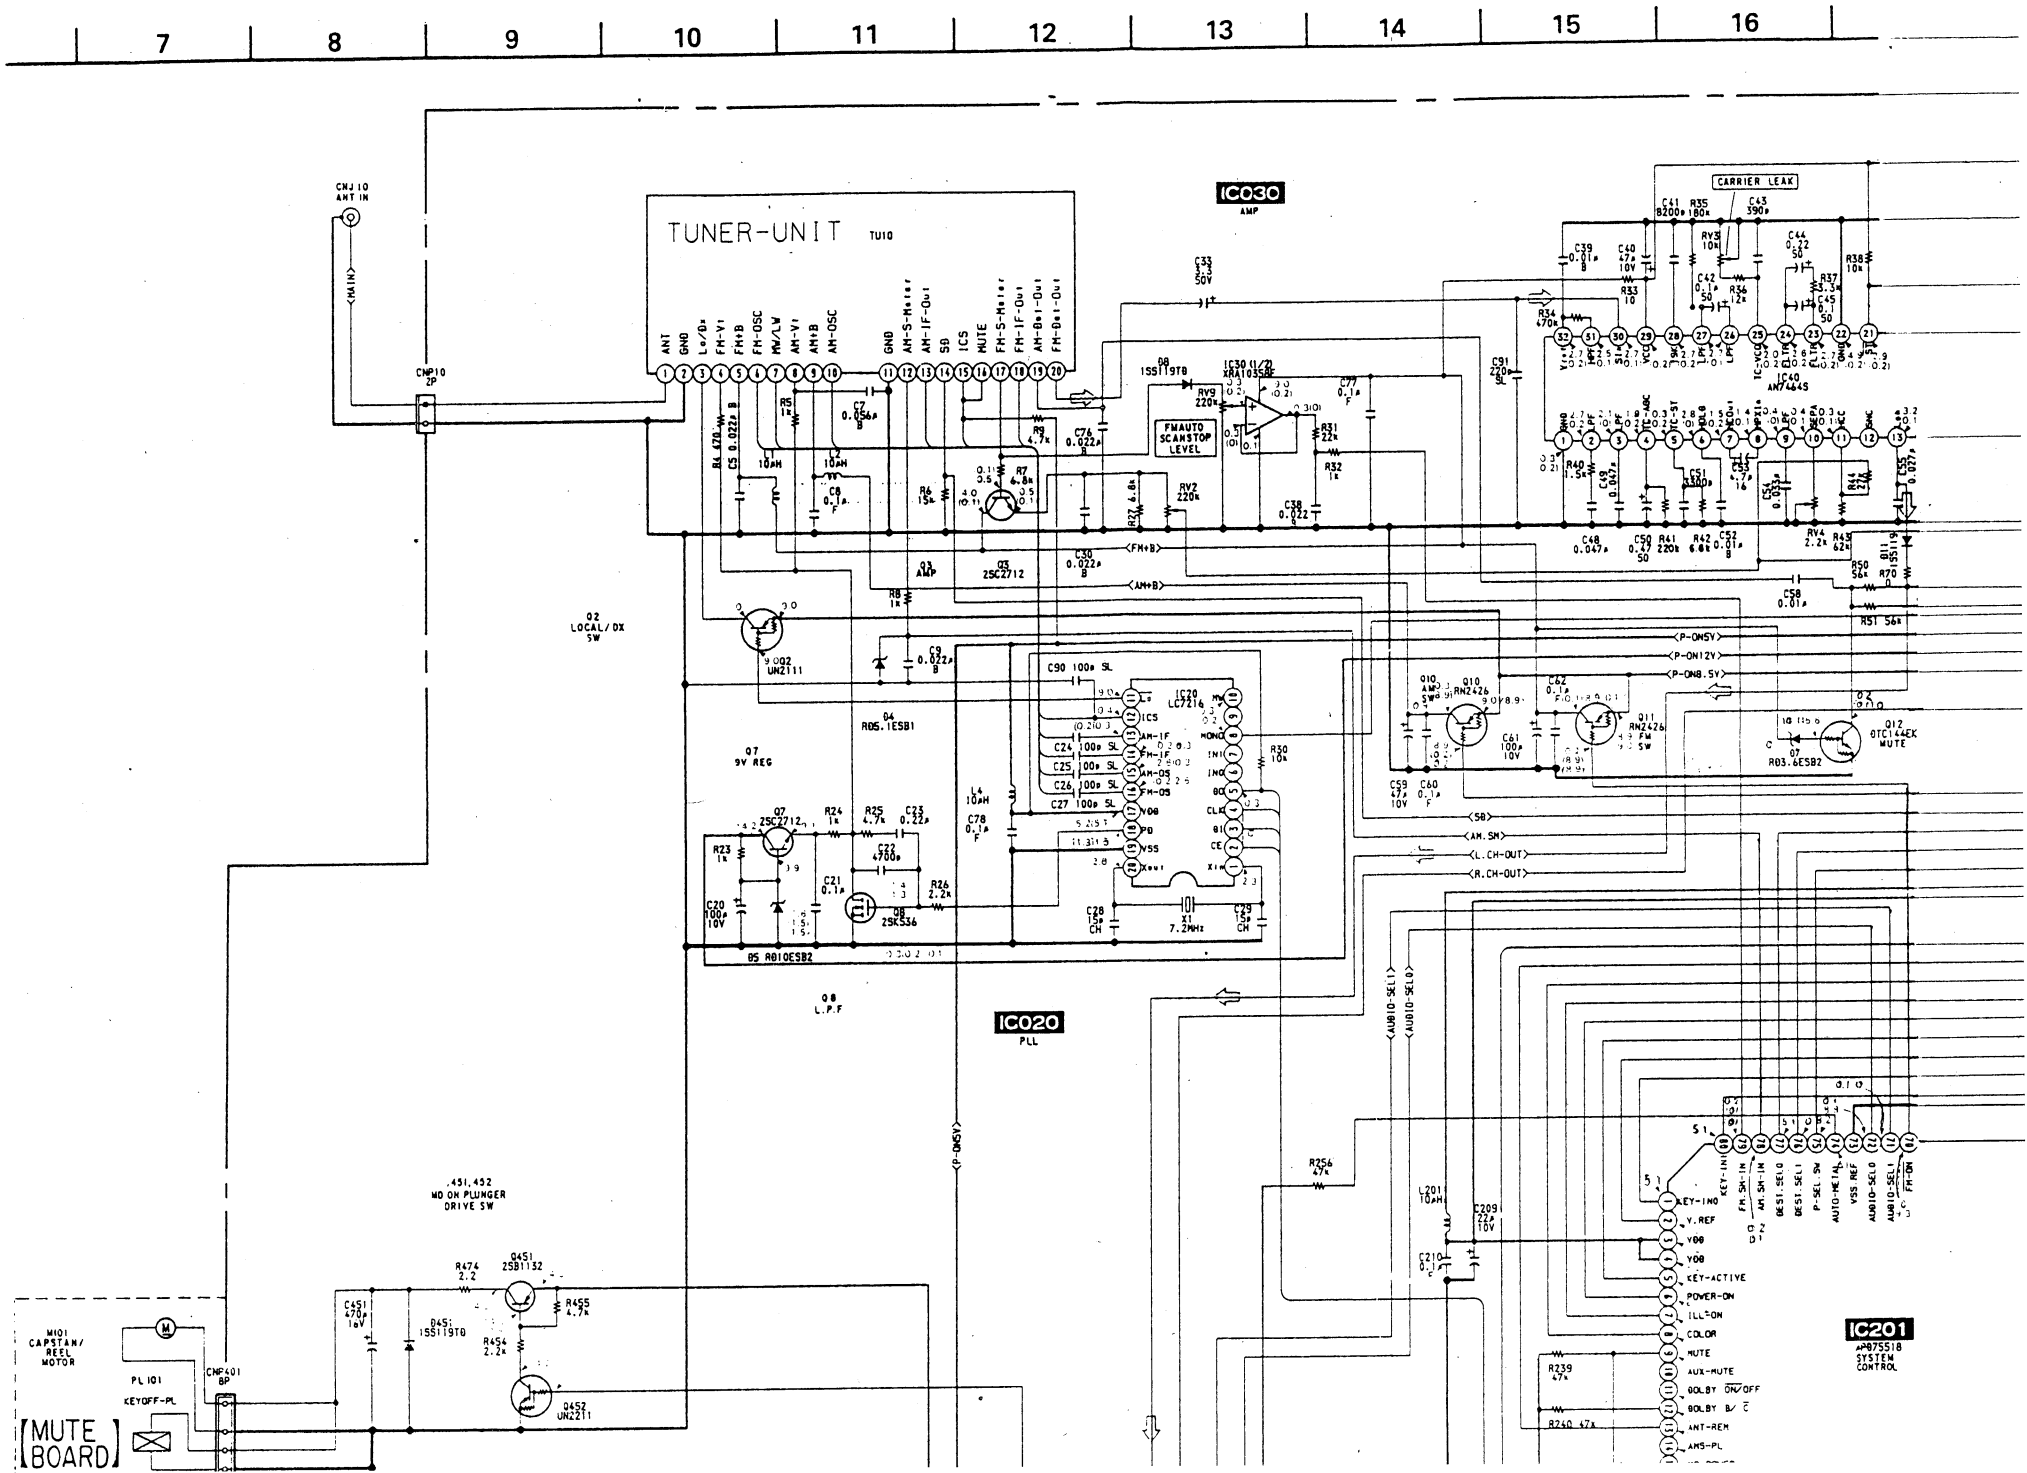
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TUNER-UNIT TU10
IC030
AMP
IC020
PLL
IC201
SYSTEM CONTROL
CARRIER LEAK
FMAUTO SCANSTOP LEVEL
Q2 LOCAL/DX SW
Q3 AMP
Q7 9V REG
Q8 L.P.F
Q9 MUTE
Q10 AM SW
Q11 FM SW
Q12 MUTE
Q451 2SB1132
Q452 UN2211
M101 CAPSTAN/ REEL MOTOR
PL101 KEYOFF-PL
CNP401 8P
[MUTE BOARD]
451,452 MD ON PLUNGER DRIVE SW
CNJ10 ANT IN
CNP10 2P
(MAIN)
ANT
GND
FM-V
FM+B
FM-OSC
MW/LW
AM-V
AM+B
AM-OSC
GND
AM-S-Meter
AM-IF-Out
SB
ICS
MUTE
FM-S-Meter
FM-IF-Out
AM-Det-Out
FM-Det-Out
(FM+B)
(AM+B)
(P-ON5V)
(P-ON12V)
(P-ON8.5V)
(SB)
(AM.SW)
(L.CH-OUT)
(R.CH-OUT)
(P-ON5V)
(AUDIO-SEL1)
(AUDIO-SEL0)
KEY-IN0
V.REF
Y00
Y00
KEY-ACTIVE
POWER-ON
ILL-ON
COLOR
MUTE
AUX-MUTE
DOLBY ON/OFF
DOLBY B/C
ANT-REM
AMS-PL
FM-ON
AUDIO-SEL1
AUDIO-SEL0
VSS REF
P-SEL SW
DEST-SEL1
DEST-SEL0
ANT-SW-IN
FM-SW-IN
KEY-IN1
X1 7.2MHz
LC7216
XRA10358
AN7464S
AN8755IB
RN2426
OTC144EK
1SS119TB
2SC2712
2SK536
UN2111
UN2211
R05.1ESB1
R05.6ESB2
R03.6ESB2
R05.1OESB2